




1. Entpacken Sie das Gestell und stellen Sie es aufrecht hin.

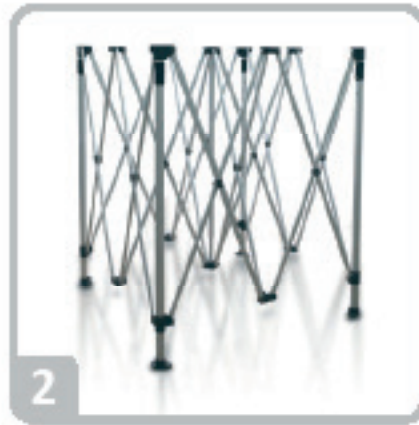

2. Nun ziehen Sie das Aluminium-Gestell etwas auseinander.




3. Legen Sie das Zeltdach über das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Daches parallel auf den Ecken des Gestelles liegen.



4. Verbinden Sie das Klettband am Zeltdach mit dem Klett am Gestell, um das Dach zu fixieren.



5. Ziehen Sie nun an den rot markierten Scheren das System langsam komplett auseinander, so dass die Kunststoff oder Alu Köpfe so nahe wie Möglich an den Einrastbolzen stehen. Versuchen Sie nicht in ein halb offenes Zelt ohne es in die richtige Position gebracht zu haben einzurasten. Drücken Sie die Kunststoffköpfe an den Ecken nach oben bis die Sicherungsbolzen einrasten.

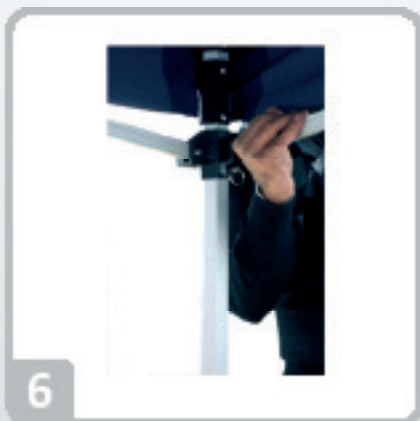

6. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsbolzen wirklich eingearastet sind.



7. Die Standbeine können Sie jetzt in die gewünschte Höhe ziehen bis diese ebenfalls hörbar einrasten.



8. Ihr Faltpavillon ist aufgebaut und einsatzbereit.